



**1:12
SCALE**


Pour assurer le bon fonctionnement de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence.

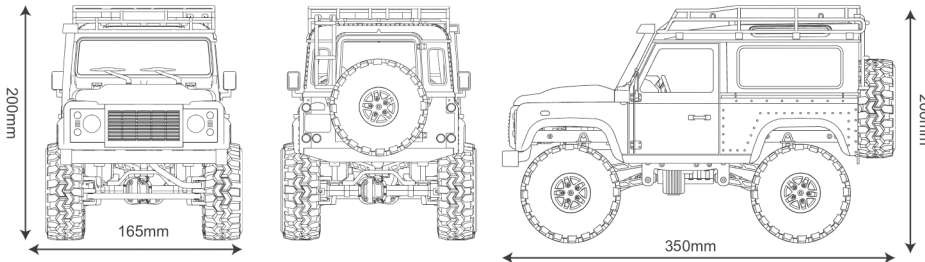

Liste du contenu

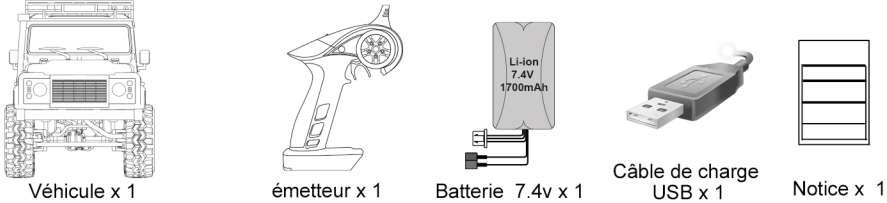


Installation et méthode de charge pour le pack de batteries et l'émetteur

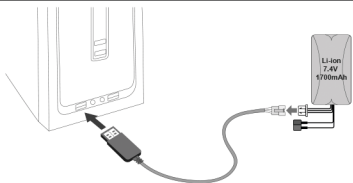

Brancher le pack de batteries au câble de charge, puis brancher le câble de charge au port USB d'un appareil ou sur celui d'une voiture. Allumer l'appareil. Lorsque la LED rouge du chargeur est éteinte, cela signifie que la charge est en cours. Lorsqu'elle est allumée, cela signifie que la charge est terminée. La tension du port USB est de 5V±0.5V et le temps de charge est d'environ 2 heures.



Méthode d'installation des batteries de l'émetteur
(1) Ouvrir le compartiment à piles se trouvant à l'arrière de l'émetteur
(2) Insérer 4 piles ×1.5V "AA" dans le sens indiqué et refermer le compartiment.

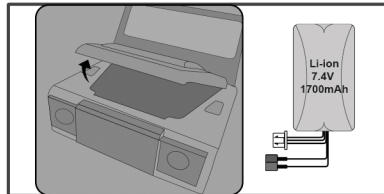

Lorsque la charge est terminée, ouvrir le capot du truck et insérer le pack de batteries dans le compartiment.


ATTENTION

- Attention à la polarité des batteries en les installant • Utiliser seulement des batteries rechargeables • Pendant la charge des batteries, la supervision d'un adulte est nécessaire • Ne jamais mélanger anciennes et nouvelles batteries ou des batteries de différents types • Toujours disposer la batterie sur une surface résistante à la chaleur lors de son chargement • Toujours vérifier l'état des batteries avant de les charger ou de les utiliser • Toujours conserver ses batteries dans un endroit sécurisé et hors de portée des enfants. Leur laisser entre 50 et 100% de charge dans un environnement situé entre 20 et 35°
- Ne jamais charger des cellules près de matériaux combustibles incluant le papier, le plastique, les tapis, le vinyle, le cuir et le bois. Ni les charger dans un modèle radio-commandé ou dans une voiture • Ne pas jeter les batteries usagées dans une poubelle à ordures ménagères. Veuillez à vous débarrasser de vos batteries usagées rapidement et conformément aux réglementations locales


Mode de fonctionnement

1 Allumer en 1er l'émetteur, et ensuite le véhicule, comme indiqué ci-contre.

Puis poser le véhicule au sol.

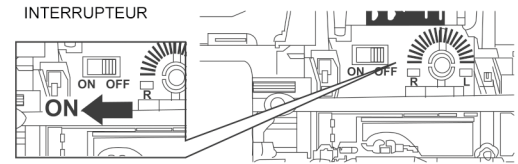


2 Fonctions de l'émetteur

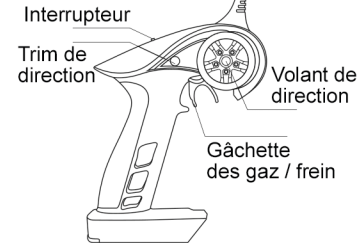

1. Appuyez sur la gâchette des gaz/frein, le véhicule avance ; poussez-la, le véhicule freine et recule.

2. Tourner le volant de direction sur la gauche, le véhicule tourne à gauche ; et inversement pour la droite.

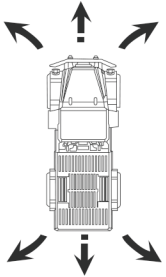


3 Méthode d'ajustement de la direction

Régler l'ajusteur de direction qui se trouve sous le chassis à l'avant du véhicule afin d'ajuster les performances en ligne droite. Si le truck a tendance à tourner sur la gauche en ligne droite, tourner l'ajusteur sur R et sur L s'il a tendance à tourner sur la droite.

Turner vers L si le truck va sur la droite

Ajusteur de direction

Turner vers R si le truck va sur la gauche

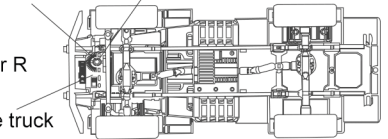

Résolution des problèmes

Problèmes	Causes	Solutions
Impossible de contrôler le véhicule	Batterie trop faible ou déchargée	Éteindre le véhicule à l'aide de l'interrupteur et remplacer ou recharger la batterie
	Mauvaise installation des batteries	Installer correctement les batteries et faire attention à la direction
Le véhicule est trop lent	Interrupteur(s) sur position OFF	Vérifier si les interrupteurs du Truck et de l'émetteur sont allumés
	Batterie trop faible ou déchargée	Éteindre le véhicule à l'aide de l'interrupteur et remplacer ou recharger la batterie
Impossible d'avancer tout droit	vous êtes trop loin du véhicule	Rapprocher l'émetteur du véhicule
	Le truck est mal réglé	Régler l'ajusteur de direction à l'avant du chassis (voir précédemment)



- **WARNING!** This is not a toy! Not suitable for children under 8 years old without adult supervision. Read carefully before first use. Manufactured in China
- **ATTENTION!** Ceci n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans sans la surveillance d'un adulte. Lire attentivement les instructions avant utilisation. Fabriqué en Chine
- **ACHTUNG!** Kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren ohne Aufsicht Erwachsener. Bitte vor der Ersten Benutzung Aufmerksam lesen. Hergestellt in China.
- **PRECAUCION!** No es un juguete. No recomendado para niños menores de 8 años. Leer atentamente las instrucciones. Utilizar solamente bajo de una supervisión adulta. Fabricado en China
- **ATTENZIONE!** Almeno 8 anni, non è un giocattolo. Da utilizzare solo sotto la supervisione degli adulti. Leggere attentamente prima dell'uso. Prodotto in Cina



NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.
Contient de petites pièces qui peuvent provoquer des blessures ou qui peuvent se désolidariser et présenter un danger d'étouffement pour les enfants.



MADE IN CHINA



FUNTEK® is an exclusive Model registered Brand

www.imodel.fr